vtech® Baby

Manual de instrucciones

# Pequepatitas

© 2011 VTech
Impreso en China
91-002439-016 (西)

*QUERIDOS PADRES:*

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

*Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es*

# INTRODUCCIÓN

Gracias a los dos modos de juego de **Pequepatitas**, es muy sencillo aprender las figuras y los números o disfrutar con divertidas frases, melodías y canciones. Sus botones fáciles de pulsar y las seis piezas encajables ayudan a mejorar las destrezas motoras de los niños. Los botones luminosos y los movimientos de la pequeña mariquita captarán también su atención visual. Y contiene un cordón para convertir a **Pequepatitas** en un juguete de arrastre en cualquier momento.

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete educativo **Pequepatitas** de **VTech®**.
- Un manual de instrucciones.
- Un cordón de arrastre en el compartimento de las pilas.
- 6 figuras encajables.

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

**Nota: conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.**

# ANTES DE EMPEZAR A JUGAR

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior de la unidad y ábralo con un destornillador.
3. Coloque dos pilas “AA” (AM-3/LR6) nuevas, según muestra el dibujo. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato).
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

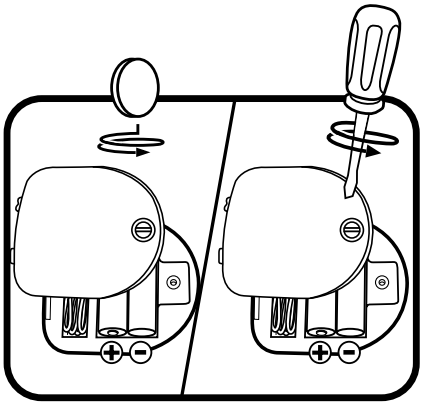

**ADVERTENCIA:**

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.

- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005..

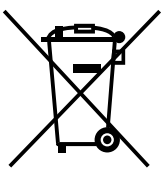

**NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.**

**Con Pequepatitas de VTech®, la seguridad ante todo.**

Por favor, antes de entregar el juguete al niño, asegúrese de que la pequeña mariquita esté insertada y bien fijada en la parte central del producto.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Por favor, retire la etiqueta de la mariquita y las dos piezas de plástico que hay detrás para que el agujero quede libre. Deséchelas después para la seguridad de su hijo.

ADVERTENCIA:
Para la seguridad del niño, por favor, retire y deseche esta etiqueta antes de insertar la mariquita pequeña.

2. Sitúe la base de la mariquita pequeña en línea con el hueco del juguete. Presione la mariquita pequeña dentro del agujero hasta que quede bien encajada en su sitio.

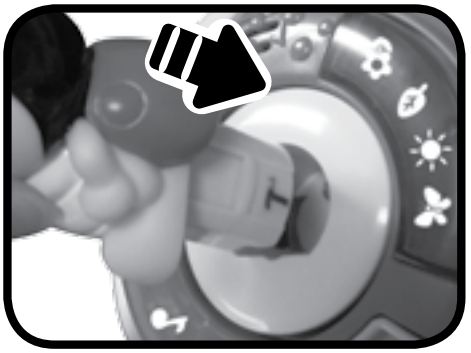

3. Por favor, corte el hilo que une el bloque al juguete. Puede retirar el hilo cortado desde la base del producto. Deséchelo también antes de entregar el juguete a su hijo.

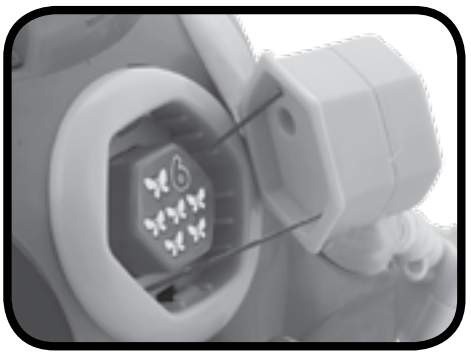

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

## 1. OFF Y SELECTOR DE MODO DE JUEGO

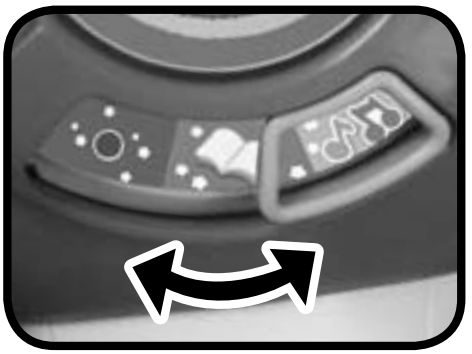

Para encender la unidad, deslice el selector hacia cualquiera de las dos posiciones de juego: **Modo Aprendizaje** (📖) o **Modo Música** (♪♫). Para apagar la unidad, vuelva a colocar el selector en la posición **Off** (●).

## 2. CORDÓN DE ARRASTRE

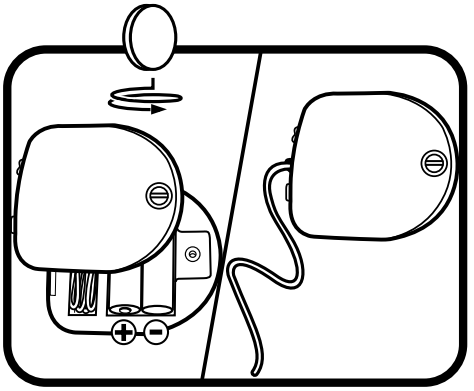

Para que la unidad se convierta en un juguete de arrastre, extraiga el cordón del compartimento de las pilas a través del pequeño orificio en la base del producto. Para mayor seguridad, se aconseja no utilizar el cordón de arrastre hasta que el niño haya aprendido a caminar.

## 3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de aproximadamente 45 segundos sin jugar. Para encender de nuevo el juguete, puede pulsar cualquier botón. Deslizar la unidad o girar la pequeña mariquita no activarán de nuevo el juguete.

# ACTIVIDADES

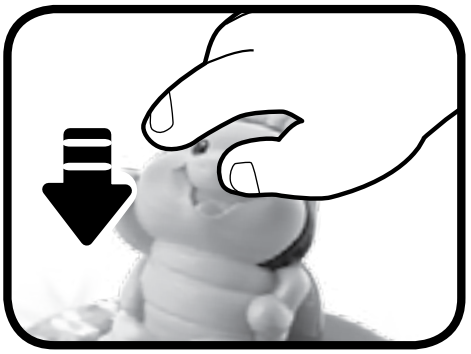

1. En el Modo Aprendizaje, pulse la mariquita pequeña para escuchar frases que animarán al niño a aprender las formas, los números o los dibujos de las figuras. Según la frase de la mariquita, los nombres de las formas, los números o las frases sonarán repetidamente al pulsar los botones, hasta que pulse o encaje las 6 figuras. En el Modo Música podrá oír las dos canciones del juguete y simpáticos sonidos al pulsar la mariquita.

   Para sacar las figuras encajadas, presione la mariquita pequeña; todas las figuras caerán simultáneamente del juguete. Además, la mariquita pequeña girará cuando desplace el juguete por el suelo. Las luces del producto acompañarán a las melodías y sonidos en todo momento.

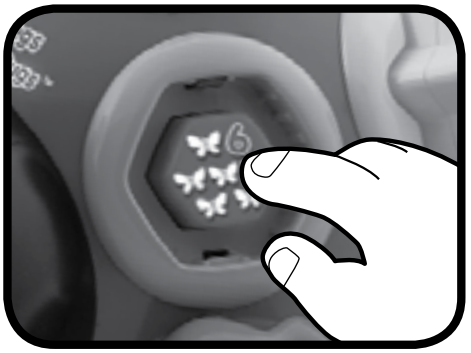

2. Cuando presione los botones de figuras en el Modo Aprendizaje, el niño aprenderá las formas o los números y escuchará frases sobre los dibujos. Al pulsar estos botones en el Modo Música, disfrutará con efectos de sonido y melodías. Las luces del juguete se iluminarán en ambos modos de juego.

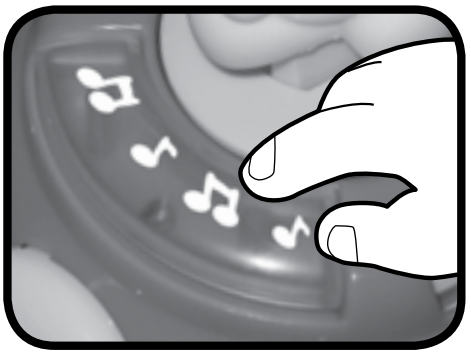

3. Pulse el Botón Música en el Modo Aprendizaje y activará efectos de sonido, frases o preguntas para que el niño encuentre las figuras y sus objetos. En el Modo Música podrá oír cualquiera de las doce melodías del juguete. Las luces parpadearán simultáneamente para hacer el juego más alegre.

4. Presione el Botón Efectos Sonoros en el Modo Aprendizaje para escuchar sonidos, frases o preguntas. Este botón activará efectos sonoros y breves melodías en el Modo Música. Las luces brillarán en los dos modos de juego.

5. Si no presiona ningún botón durante aproximadamente diez segundos, la unidad animará al niño a encontrar las figuras o sus objetos. Si acierta, le felicitará, y si pulsa otro botón, le dirá el nombre de la figura o una frase acerca del objeto. Pulsar la pequeña mariquita no interrumpe el juego, y podrá responder después a la pregunta.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilizar disolventes ni abrasivos.
2. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No dejar caer el juguete sobre superficies duras, ni exponerlo a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar ni desmontar el juguete.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por algún motivo el juguete deja de funcionar, siga los siguientes pasos:

1. Apague la unidad.
2. Retire las pilas usadas.
3. Espere durante unos minutos antes de sustituir las pilas por otras nuevas.
4. Encienda la unidad. El juguete debe ahora estar listo para reanudar su actividad.

En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono: 91 312 0770 o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección: informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

## TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería en el producto durante el periodo de garantía, éste puede ser devuelto a **VTech Electronics Europe** o al establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: informacion@vtech.com**
**Tel.: 91 312 07 70**
**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**
**FECHA DE COMPRA:**
**NOMBRE:**
**DIRECCIÓN:**
**TELÉFONO:**

**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradecemos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

_____

_____

_____

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.